CÂBLAGE
Wiring

RECOMMANDATIONS



Coupez le courant avant toute intervention.

Turn off the power before any intervention.



Installation par une personne possédant les compétences appropriées.

Installation by a person with the appropriate skills.



Dénudez les fils sur 12mm environ
Section câble 1,5mm².

Strip the wires for about 12mm
Cable section: 1.5mm².



Mécanismes équipés de bornes à vis (tête fendue).

Mechanisms equipped with screw terminals (slotted head).

OUTILS NÉCESSAIRES À L'INSTALLATION D'UN INTERRUPTEUR :



1 interrupteur avec façade de finition.

1 switch with a finish plate.



Raccordement à la terre obligatoire ou classe II en option.

Mandatory grounding connection or Class II optional.



1 pince coupante
1 cutting pliers

1 tournevis plat
1 flat screwdriver

1 pince à dénuder
1 wire stripper




Utilisez des boîtiers standards de profondeur 50mm (Legrand ou BLM).

Use 50mm depth boxes (Legrand or BLM).


CÂBLAGE
Wiring

N neutre - câble bleu L phase - câble rouge Terre - câble vert et jaune

CÂBLAGE POUR UN SIMPLE BOUTON ROND ET MANETTE POUSSOIR

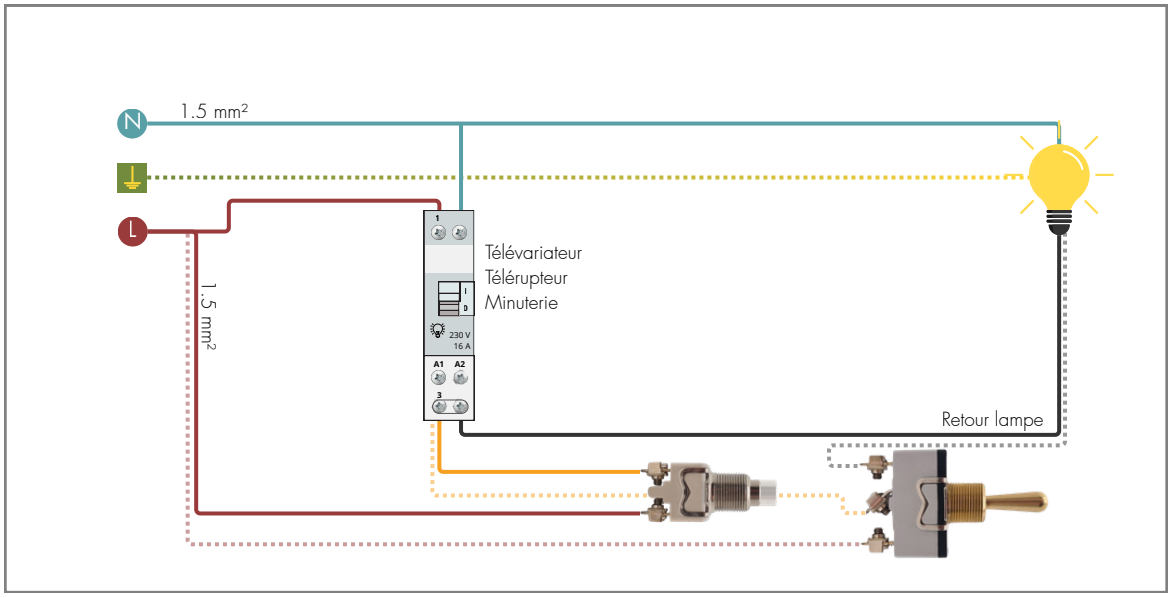


CÂBLAGE POUR UN SIMPLE BOUTON MANETTE ON/OFF (DISJONCTEUR)

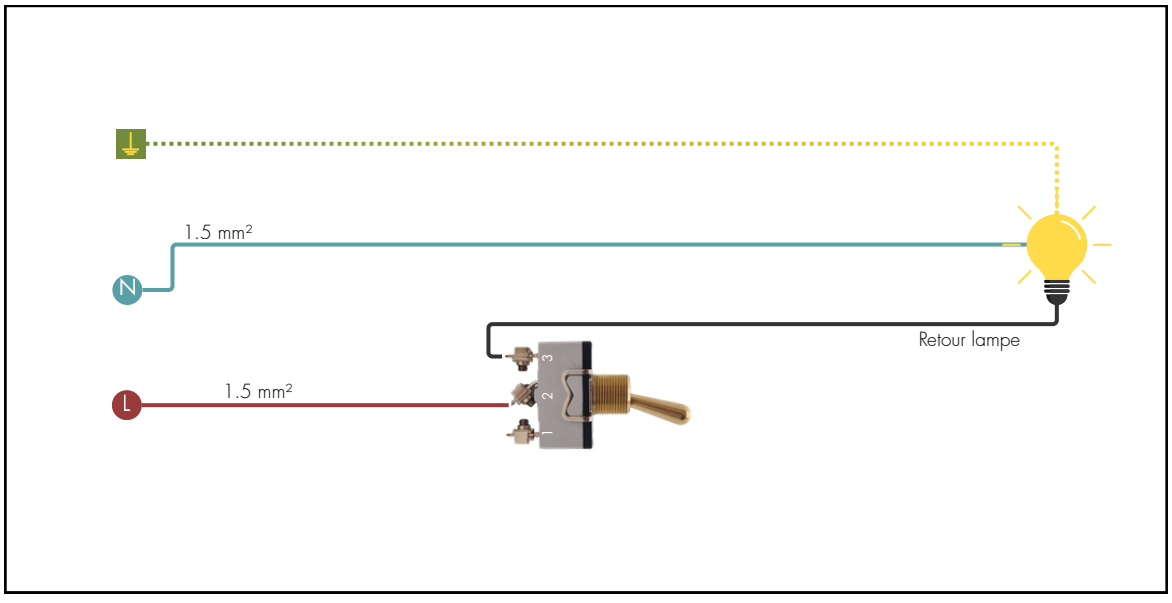


CÂBLAGE
Wiring

N neutre - câble bleu L phase - câble rouge Terre - câble vert et jaune

CÂBLAGE POUR UN CIRCUIT VA-ET-VIENT

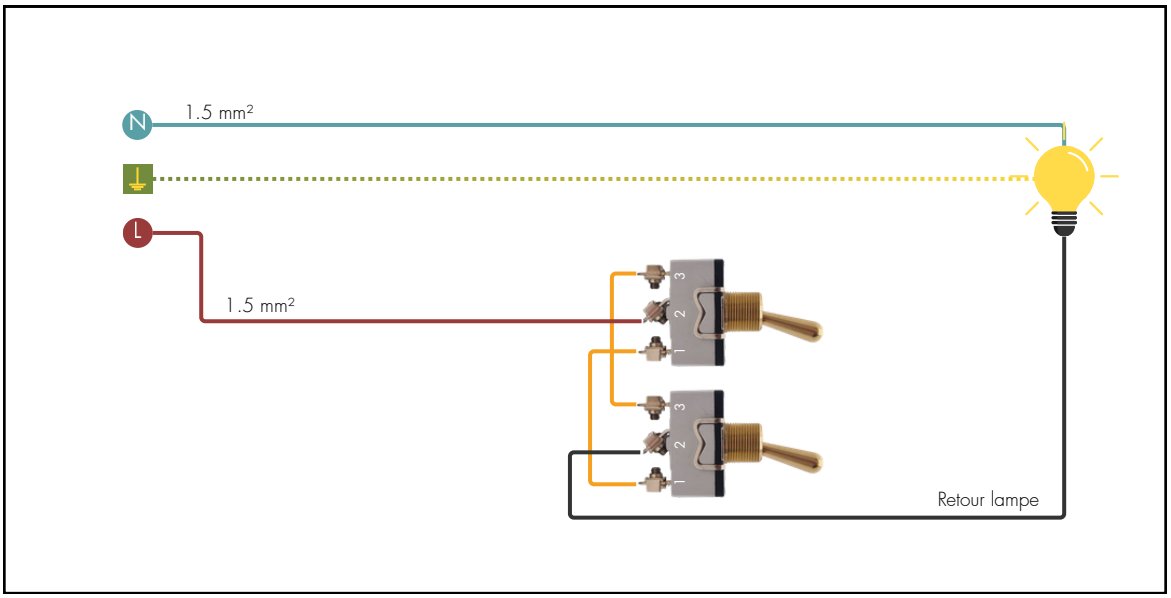

CÂBLAGE POUR UN PERMUTATEUR ON/OFF (ICI AVEC 2 VA-ET-VIENT)

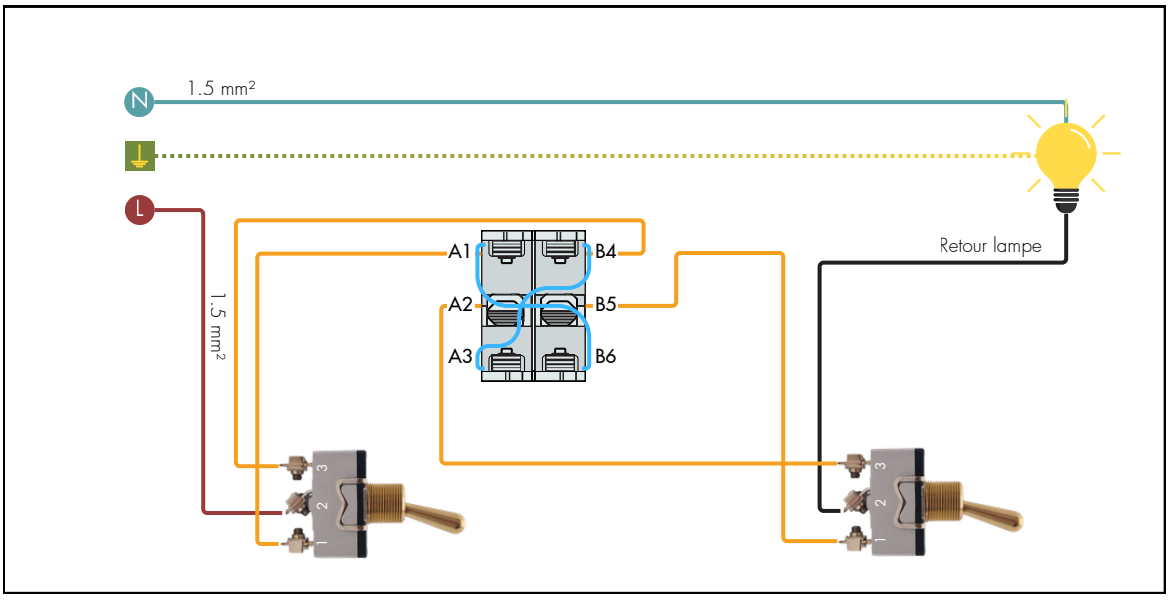

⚠ **Consigne câbles bleus :** Relier obligatoirement **A1 à B6** et **A3 à B4**.
Blue cable instructions: A1 must be connected to B6, and A3 to B4.